GRUNDIG Reparaturhelfer

SO 123 a
SO 123 a/1

FERTIGUNGSSAISON 1960

AM-ZF-Abgleich 460 kHz

Bereich Drehko-Einstellung	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Empfindlichkeit	Bemerkungen
KW, eingedreht	G_1 EF 89	I und II Maximum	800 µV	Mit wechselseitiger Bedämpfung (10 kΩ und 5 nF in Reihe) abgleichen ZF-Trennschärfe 1 : 110 ZF-Bandbreite 4,3 kHz ZF-Sicherheit bei f_e = 600 kHz 1 : 470
	G_1 ECH 81	III und IV Maximum	11 µV	
MW, eingedreht	an Antenne	V Minimum		Sperrtiefe 1 : 20
1 MHz	G_1 ECH 81		14 µV	Mischempfindlichkeit

AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereich Frequenz Zeigerstellung		Oszillator	Vorkreis	Schwingstrom µA	Empfindlichkeit µV	Spiegelselektion	Bemerkungen
MW	560 kHz	1 Maximum	* 2 Maximum	240 . . . . . 310 365	5 . . . 5 6	1 : 700 . . . . . 1 : 380 . . . . . 1 : 210	Zeigeranschlag auf 1 von „510 kHz" * Der MW-Vorkreisabgleich erfolgt durch Verschieben der kleineren Spule auf dem Ferritstab.
	1450 kHz	3 Maximum	4 Maximum				
LW	160 kHz	5 Maximum	inneres 6 Maximum	290 . . . . . 350 420	6	1:3000 . . . . . 1:2000 . . . . . 1:1000	
KW	8 MHz	7 Maximum	8 Maximum	270 . . . . . 330 270	13 . . . 10 10	1 : 11 . . . . . 1 : 10 . . . . . 1 : 8	

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz

Meßsender-Modulation	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Abgleichanzeige	Empfindlichkeit	Bemerkungen
AM, FM oder unmoduliert	G_1 EF 89	a Maximum	Röhrenvoltmeter an R 19 Outputmeter bei FM	4 mV	Statt Röhrenvoltmeter kann ein mA-Meter (0,1 . . . 1 mA) mit R 19 in Serie geschaltet werden. Diskriminator-Abgleich mit 500 mV HF an G_1 EF 89
AM		b Minimum	RV an R 19 Outputmeter		
AM, FM oder unmoduliert	G_1 ECH 81	c Maximum d Maximum	Röhrenvoltmeter an R 19	120 µV	Mit wechselseitiger Bedämpfung (10 kΩ und 5 nF in Reihe) abgleichen
	Drahtring ECC 85 oder über 0,5 pF am Punkt (x)	e Maximum f Maximum			

FM-Oszillator-, Zwischen- und Antennenkreis-Abgleich

Meßsender-Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Antennenkreis	Abgleichanzeige	Schwingspannung V=	Empfindlichkeit (Rauschzahl)	Bemerkungen
88 MHz Kanal 4	A Maximum	B Maximum	* E Maximum	Outputmeter (bei AM oder ohne Mod. mit RV an R 19)	2,2 . . . . . 2,4 2,3	2,4 . . . . . 3 kTo	* Da der Kreis E sehr breit ist, wird der Kern 2,5 mm unter dem oberen Spulenkörperrand eingestellt.
99 MHz Kanal 40	C Maximum	D Maximum					

Brumm: Lautstärkeregler zu: 1 mV; auf: 5 mV - NF-Empfindlichkeit (bei 400 Hz) am Spannungsteiler: 11 mV

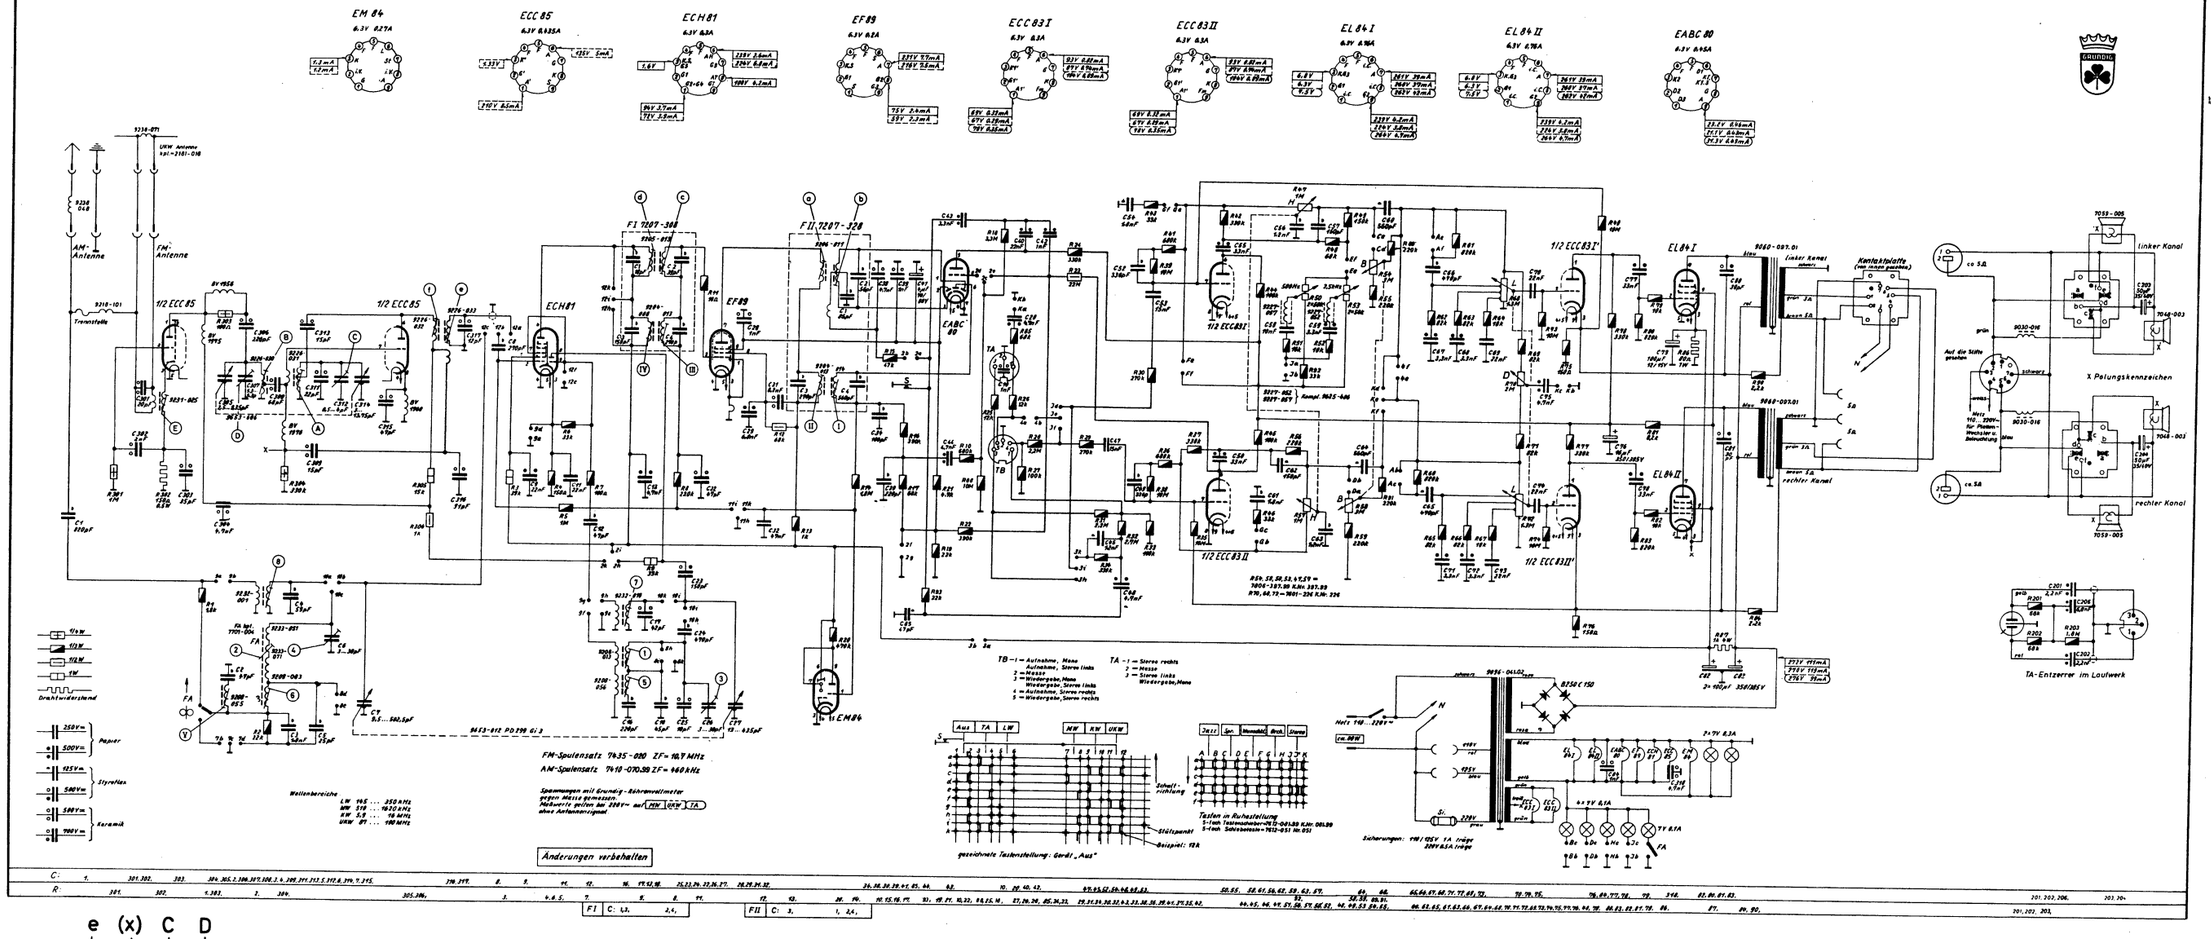

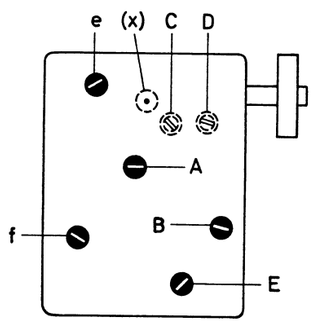

FM-Spulensatz

von unten gesehen

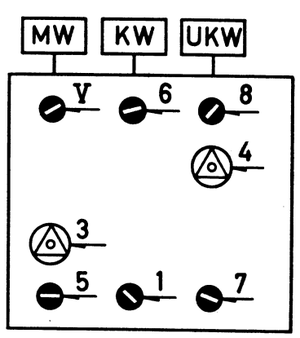

AM-Spulensatz

von unten gesehen

AM-Antrieb von der Skalenseite gesehen

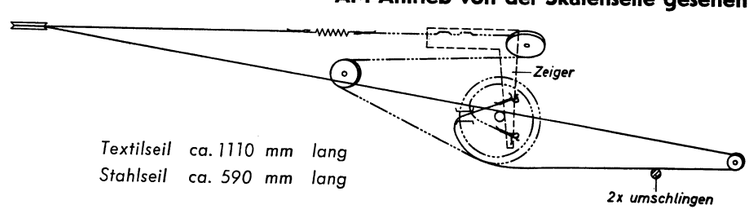

FM-Antrieb von der Skalenseite gesehen

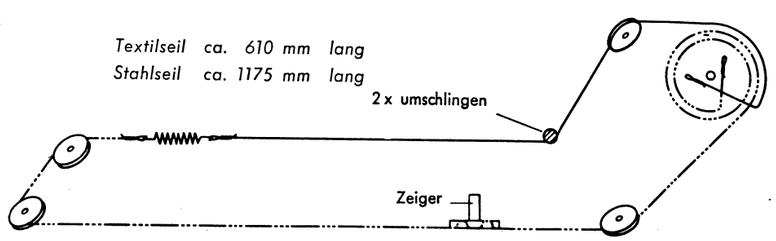

Filter-Rückansicht

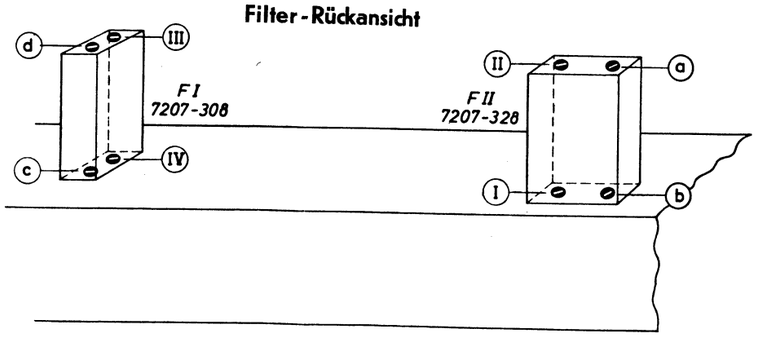

Schaltplan S0 123 a (12-2181-1101)
S0 123 a/1 (12-2181-1201)

11160 he/ma

Printed in W.-Germany

Ersatzteil-Liste (mit Bruttopreisen)

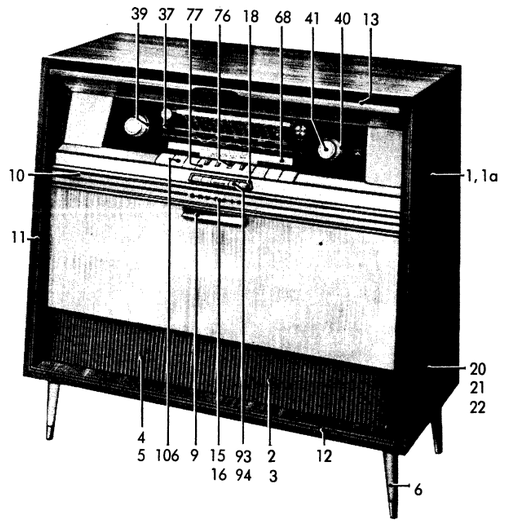

Abb. 1

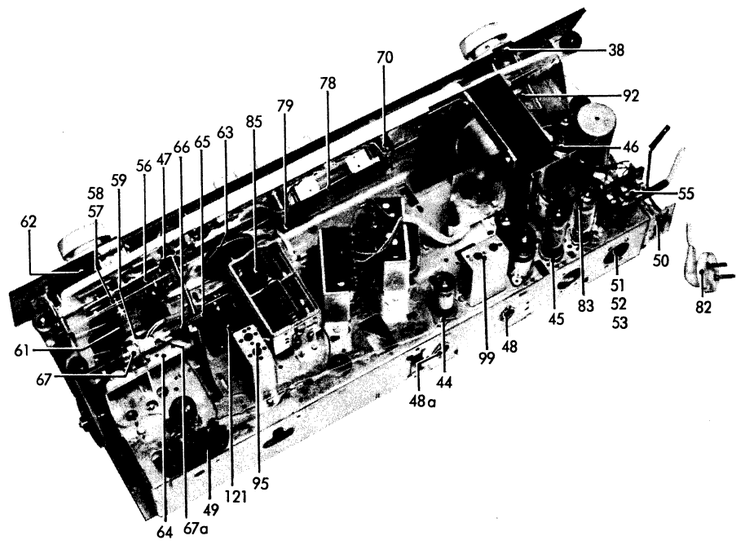

Abb. 2

Die bei den Abbildungen verwendeten Nummern sind identisch mit den Positionsnummern.

Pos. Nr.	Bild Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	123a	123a/1	Preis p. Stück DM
1	1	Gehäuse kpl.	2181–010.01	Mac. mittel	x	–	260.—
1		Gehäuse kpl.	2181–610.01	Mac. mittel	–	x	260.—
1 a	1	Gehäuse kpl.	2181–010.03	NN matt	x	–	260.—
1 a		Gehäuse kpl.	2181–610.03	NN matt	–	x	260.—
1 b		Gehäuse kpl.	2181–010.04	Rüster	x	–	283.—
1 b		Gehäuse kpl.	2181–610.04	Rüster	–	x	283.—
2	1	Schallwand kpl.	2181–002.01	bespannt f. Nr. 1 u. 1 a	x	x	9.—
3	1	Schallwand kpl.	2181–002.02	bespannt f. Nr. 1 b	x	x	8.75
4	1	Bespannung Rolü 6	9673–040.02	Breite 136 cm f. Nr. 2	x	x	p. m 35.—
							p. St. 4.50
5	1	Bespannung Rolü 2	9673–040.01	Breite 136 cm f. Nr. 2a	x	x	p. m 33.—
							p. St. 4.25
6	1	Fuß kpl.	9660–166	4 x f. Nr. 1	x	x	2.20
6		Fuß kpl.	9660–156	4 x f. Nr. 1a	x	x	2.20
6		Fuß kpl.	9660–110	4 x f. Nr. 1b	x	x	2.20
7		Klappenhalter	9660–347.01		x	x	—.80
9	1	Griff	9661–003		x	x	2.60
10	1	Zierleiste 780 lg.	9676–002	3 x	x	x	p. m —.90
11	1	Zierleiste 790 lg.	9676–005	2 x	x	x	p. m 1.50
12	1	Zierleiste 810 lg.	9676–005		x	x	p. m 1.50
13	1	Zierleiste 650 lg.	9676–005	2 x	x	x	p. m 1.50
14 a		Zapfenband	9660–790.01	2 x messing	x	x	—.90
14 b		Bodenträger	9666–089.01	f. Nr. 1 u. 1a	x	x	—.10
14 b		Bodenträger	9666–089.02	f. Nr. 1b	x	x	—.10
15	1	Schriftzug	9663–001.01	f. Nr. 1	x	x	—.75
15		Schriftzug	9663–001.03	f. Nr. 1a	x	x	—.75
16	1	Schriftzug	9663–001.02	f. Nr. 1b	x	x	—.75
17		Stereoschild	9663–003.01		x	x	—.60
17 a		Wappen m. Krone	9663–002.01		x	x	—.35
18	1	Abdeckung	9660–680.01		x	x	—.65
19		Lautsprecher	7059–005	2 x	x	x	23.—
20	1	Lautsprecherabdeckung kpl.	9668–002.02	2 x f. Nr. 1 u. 1a	x	x	1.80
21	1	Lautsprecherabdeckung kpl.	9668–002.01	2 x f. Nr. 1b	x	x	1.80
22	1	Schallwand	1036–037	2 x	x	x	—.60
23		Lautsprecher	7048–003	2 x	x	x	32.—
24		Stecker 3-pol.	Mas 300		x	x	—.70
25		Scheibe (Gummi)	9604–306	4 x f. Chassisbefestigung	x	x	—.05
26		Winkel kpl.	9625–342	2 x m. Kontaktplatte 9625–622	x	x	2.80
26 a		Lautsprecherbuchse	L b 2	2 x	x	x	—.40
27		Steckerplatte kpl.	9625–617	mit Steckerschale 9622–503	x	x	—.70
27 a		Steckerplatte kpl.	0810–007		x	x	—.30
27 b		Zugentlastung	9614–058		x	x	—.10
28		Tastenschaltfassung	TR–SE	elfenbein	x	x	2.—
29		Rückwand	2137–002	m. Aufkleber 2181–022	x	x	1.50
30		Steckerplatte kpl.	0810–007	f. Nr. 29	x	x	—.30
31		Rückwandbefestigung	0800–227	3 x	x	x	—.10
32		Zweifachstecker	2224 Z		x	x	—.25
33		Rückwand	2181–029	m. Aufkleber 9627–901	x	x	1.35
34		UKW-Antennenstecker	2212 Z	2 x	x	x	—.25
35		Schutzhülle			x	x	5.10
36		Verpackung	2080–013		x	x	18.50
36 a		Glühlampe Pilzform	E 14	220 V 15 W	x	x	2.10
36 b		Elektrolytkondensator	0820–150	50 µF 35/40 V	x	x	1.75
36 c		Ton-Drossel	9030–016	2 x	x	x	1.85
36 d		HF-Drossel	9238–048		x	x	—.25
37	1	Skala kpl.	2181–076.01	für Nr. 1+1a	x	x	7.50
37	1	Skala kpl.	2181–076.02	für Nr. 1b	x	x	7.50
38	2	Skalenhaltefeder	1035–073	2 x	x	x	—.15
39	1	Drehknopf kpl.	9670–013.01	8,02 ⌀ Unterteil f. 1 u. 1a	x	x	1.—
39		Drehknopf kpl.	9670–017.01	8,02 ⌀ Unterteil f. Nr. 1b	x	x	—.55
40	1	Drehknopf kpl.	9670–024.01	6,02 ⌀ Unterteil f. Nr. 1 u. 1a	x	x	1.—
40		Drehknopf kpl.	9670–030.01	6,02 ⌀ Unterteil f. Nr. 1b	x	x	—.55
41	1	Drehknopf kpl.	9670–008.01	2 x Oberteil f. Nr. 1 u. 1a	x	x	1.—
41		Drehknopf kpl.	9670–010.01	2 x Oberteil f. Nr. 1b	x	x	—.55
		Ab Pos. 44 sind die Teile für beide Typen gleich:					
44	2	Noval-Röhrenfassung	4233	2 x			—.50
45	2	Noval-Röhrenfassung	5747 B	2 x			—.60
46	2	Noval-Röhrenfassung	5899 B	2 x			—.60
47	2	Noval-Röhrenfassung	4937				—.45
48	2	Flanschsteckdose 3-pol.	M 8–7619				—.60
48 a	2	Flanschsteckdose 5-pol.	M 8–7505				—.75
49	2	Steckerplatte kpl.	1093–058				—.35
50	2	Steckerplättchen kpl.	9625–205				—.20
51	2	Kontaktplatte	9601–634				—.10
52	2	Klemme	4399–2	7 x			—.10
53	2	Isolierplatte	9601–637				—.05
54		NF-Drossel kpl.	9625–406	(9227–052/057)			2.85
55	2	Netzspannungswähler kpl.	9625–126				—.40
56	2	Antennenschalter kpl.	1132–019				1.65
56 a		Lagerbuchse	0303–025				—.10
56 b		Ring	0303–026				—.05
57	2	Antriebsachse	1109–059				—.25
58	2	Druckfeder	0438–057	2 x			p. % 3.35
59	2	Friktionsscheibe	0438–056	2 x			—.85
60		Elasticscheibe	0458–041	2 x			—.15
61	2	Schwungrad kpl.	1035–060				—.90
62	2	Antriebsrad kpl.	9612–005				1.—
62 a		Mitnehmer kpl.	1035–051				—.50
62 b		Gabel kpl.	0412–043				—.25
63	2	Antriebsrad	1006–055	2 x			—.40
64	2	Stabträger	1088–017				—.30

Pos. Nr.	Nr. Bild
65	2
66	2
67	2
67 a	2
67 b	
68	2
69	
70	2
71	
72	
73	
74	
75	
76	1
77	1
78	2
79	2
80	
81	
82	2
83	2
84	
85	2
86	
87	
88 a	
89	
90	
91	
92	2
93	1
94	1
95	2
96	
97	
99	2
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	1
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	2
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	

Pos. Nr.	Bild Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	123a	123a/1	Preis p. Stück DM
1	1	Gehäuse kpl.	2181–010.01	Mac. mittel	x	–	260.—
1		Gehäuse kpl.	2181–610.01	Mac. mittel	–	x	260.—
1 a	1	Gehäuse kpl.	2181–010.03	NN matt	x	–	260.—
1 a		Gehäuse kpl.	2181–610.03	NN matt	–	x	260.—
1 b		Gehäuse kpl.	2181–010.04	Rüster	x	–	283.—
1 b		Gehäuse kpl.	2181–610.04	Rüster	–	x	283.—
2	1	Schallwand kpl.	2181–002.01	bespannt f. Nr. 1 u. 1 a	x	x	9.—
3	1	Schallwand kpl.	2181–002.02	bespannt f. Nr. 1 b	x	x	8.75
4	1	Bespannung Rolü 6	9673–040.02	Breite 136 cm f. Nr. 2	x	x	p. m 35.—
5	1	Bespannung Rolü 2	9673–040.01	Breite 136 cm f. Nr. 2a	x	x	p. St. 4.50 p. m 33.—
6	1	Fuß kpl.	9660–166	4 x f. Nr. 1	x	x	p. St. 4.25 2.20
6		Fuß kpl.	9660–156	4 x f. Nr. 1a	x	x	2.20
6		Fuß kpl.	9660–110	4 x f. Nr. 1b	x	x	2.20
7		Klappenhalter	9660–347.01		x	x	—.80
9	1	Griff	9661–003		x	x	2.60
10	1	Zierleiste 780 lg.	9676–002	3 x	x	x	p. m —.90
11	1	Zierleiste 790 lg.	9676–005	2 x	x	x	p. m 1.50
12	1	Zierleiste 810 lg.	9676–005		x	x	p. m 1.50
13	1	Zierleiste 650 lg.	9676–005	2 x	x	x	p. m 1.50
14 a		Zapfenband	9660–790.01	2 x messing	x	x	—.90
14 b		Bodenträger	9666–089.01	f. Nr. 1 u. 1a	x	x	—.10
14 b		Bodenträger	9666–089.02	f. Nr. 1b	x	x	—.10
15	1	Schriftzug	9663–001.01	f. Nr. 1	x	x	—.75
15		Schriftzug	9663–001.03	f. Nr. 1a	x	x	—.75
16	1	Schriftzug	9663–001.02	f. Nr. 1b	x	x	—.75
17		Stereoschild	9663–003.01		x	x	—.60
17 a		Wappen m. Krone	9663–002.01		x	x	—.35
18	1	Abdeckung	9660–680.01		x	x	—.65
19		Lautsprecher	7059–005	2 x	x	x	23.—
20	1	Lautsprecherabdeckung kpl.	9668–002.02	2 x f. Nr. 1 u. 1a	x	x	1.80
21	1	Lautsprecherabdeckung kpl.	9668–002.01	2 x f. Nr. 1b	x	x	1.80
22	1	Schallwand	1036–037	2 x	x	x	—.60
23		Lautsprecher	7048–003	2 x	x	x	32.—
24		Stecker 3-pol.	Mas 300		x	x	—.70
25		Scheibe (Gummi)	9604–306	4 x f. Chassisbefestigung	x	x	—.05
26		Winkel kpl.	9625–342	2 x m. Kontaktplatte 9625–622	x	x	2.80
26 a		Lautsprecherbuchse	L b 2	2 x	x	x	—.40
27		Steckerplatte kpl.	9625–617	mit Steckerschale 9622–503	x	x	—.70
27 a		Steckerplatte kpl.	0810–007		x	x	—.30
27 b		Zugentlastung	9614–058		x	x	—.10
28		Tastenschaltfassung	TR–SE	elfenbein	x	x	2.—
29		Rückwand	2137–002	m. Aufkleber 2181–022	x	x	1.50
30		Steckerplatte kpl.	0810–007	f. Nr. 29	x	x	—.30
31		Rückwandbefestigung	0800–227	3 x	x	x	—.10
32		Zweifachstecker	2224 Z		x	x	—.25
33		Rückwand	2181–029	m. Aufkleber 9627–901	x	x	1.35
34		UKW-Antennenstecker	2212 Z	2 x	x	x	—.25
35		Schutzhülle			x	x	5.10
36		Verpackung	2080–013		x	x	18.50
36 a		Glühlampe Pilzform	E 14	220 V 15 W	x	x	2.10
36 b		Elektrolytkondensator	0820–150	50 µF 35/40 V	x	x	1.75
36 c		Ton-Drossel	9030–016	2 x	x	x	1.85
36 d		HF-Drossel	9238–048		x	x	—.25
37	1	Skala kpl.	2181–076.01	für Nr. 1+1a	x	x	7.50
37	1	Skala kpl.	2181–076.02	für Nr. 1b	x	x	7.50
38	2	Skalenhaltefeder	1035–073	2 x	x	x	—.15
39	1	Drehknopf kpl.	9670–013.01	8,02 ⌀ Unterteil f. 1 u. 1a	x	x	1.—
39		Drehknopf kpl.	9670–017.01	8,02 ⌀ Unterteil f. Nr. 1b	x	x	—.55
40	1	Drehknopf kpl.	9670–024.01	6,02 ⌀ Unterteil f. Nr. 1 u. 1a	x	x	1.—
40		Drehknopf kpl.	9670–030.01	6,02 ⌀ Unterteil f. Nr. 1b	x	x	—.55
41	1	Drehknopf kpl.	9670–008.01	2 x Oberteil f. Nr. 1 u. 1a	x	x	1.—
41		Drehknopf kpl.	9670–010.01	2 x Oberteil f. Nr. 1b	x	x	—.55
		Ab Pos. 44 sind die Teile für beide Typen gleich:					
44	2	Noval-Röhrenfassung	4233	2 x			—.50
45	2	Noval-Röhrenfassung	5747 B	2 x			—.60
46	2	Noval-Röhrenfassung	5899 B	2 x			—.60
47	2	Noval-Röhrenfassung	4937				—.45
48	2	Flanschsteckdose 3-pol.	M 8–7619				—.60
48 a	2	Flanschsteckdose 5-pol.	M 8–7505				—.75
49	2	Steckerplatte kpl.	1093–058				—.35
50	2	Steckerplättchen kpl.	9625–205				—.20
51	2	Kontaktplatte	9601–634				—.10
52	2	Klemme	4399–2	7 x			—.10
53	2	Isolierplatte	9601–637				—.05
54		NF-Drossel kpl.	9625–406	(9227–052/057)			2.85
55	2	Netzspannungswähler kpl.	9625–126				—.40
56	2	Antennenschalter kpl.	1132–019				1.65
56 a		Lagerbuchse	0303–025				—.10
56 b		Ring	0303–026				—.05
57	2	Antriebsachse	1109–059				—.25
58	2	Druckfeder	0438–057	2 x			p. % 3.35
59	2	Friktionsscheibe	0438–056	2 x			—.85
60		Elasticscheibe	0458–041	2 x			—.15
61	2	Schwungrad kpl.	1035–060				—.90
62	2	Antriebsrad kpl.	9612–005				1.—
62 a		Mitnehmer kpl.	1035–051				—.50
62 b		Gabel kpl.	0412–043				—.25
63	2	Antriebsrad	1006–055	2 x			—.40
64	2	Stabträger	1088–017				—.30

Pos. Nr.	Nr. Bild	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	Preis p. Stück DM
65	2	Antennenstab	9648–126	ohne Spule	1.25
66	2	Spanngummi	0285–083	2 x	p. % 1.—
67	2	MW-Ferrit-Antennenspule	9233–051		—.20
67 a	2	MW-Ferrit-Antennenspule	9233–071		—.20
67 b		Riegel	0443–075	für Mag. Auge	—.10
68	2	Reflektor kpl.	1070–059	2 x	—.40
69		Anzeigescheibe	8009–002		—.20
70	2	Lampenhalter kpl.	0810–001	2 x	—.20
71		Lampenfassung kpl.	1072–063	4 x für Klangtastenbeleuchtung	—.35
72		Zeiger kpl.	1132–058		—.20
73		Polyamidschnur			p. m —.15
74		Zugfeder	0803–001	für Nr. 72	p. % 3.35
75		UKW-Zeiger kpl.	1032–073		—.20
76	1	Regelaggregat 4 fach	7806–397.01		12.—
77	1	Kappe kpl.	1072–079.03		1.10
78	2	Antriebsschnur	2268		p. m —.25
79	2	Zeigerstahlseil			p. m —.10
80		Zugfeder	0604–027	für Nr. 78	p. % 3.—
81		Zugfeder	0279–404		—.05
82	2	Netzkabel m. Winkelstecker	9625–645		2.05
83	2	Röhrenhaltebügel	9602–098	2 x	p. % 8.—
84		Selenflachgleichrichter	B 250 C 150	„Siemens"	8.85
85	2	Drehkondensator	9653–012		8.—
86		Elektrolytkondensator	0820–159	16 µF 350/385 V	3.15
87		Elektrolytkondensator		2 x 100 µF 350/385 V	12.65
88		Elektrolytkondensator	0820–159	4 µF 70/80 V	1.25
88 a		Elektrolytkondensator	0820–159	100 µF 12/15 V	2.40
89		Lufttrimmer		3 . . . 30 pF	—.90
90		Drahtwiderstand	(R 86)	DWD 1 g 80 Ω 2%	—.60
91		Drahtwiderstand	(R 87)	DWD 4 g 1 kΩ 2%	1.15
92	2	Potentiometer	7801–226	KN 226 2 MΩ, 1,3 MΩ, 1,3 MΩ	11.50
93	1	Schiebetaste 5 fach	7612–051	KN 051	7.—
94	1	Tastenschieber 5 fach	7612–081.03	KN 081.03	4.—
95	2	ZF-Filter I	7207–308		5.15
96		Ferritabgleichkern kpl.	9647–721.97	Spule 9204–013/008 alt: 9647–110 f. Nr. 95, 99	—.20
97		Abgleichkern	9647–702.97	Spule 9205–013 alt: 9647–101 f. Nr. 95, 99	—.15
99	2	ZF-Filter II	7207–328		7.—
100		HF-Drossel	9218–101		—.40
101		NF-Drossel	9227–052		—.50
102		NF-Drossel	9227–057		—.50
103		Netztrafo	9096–041.02		18.60
104		Ausgangsübertrager	9060–097.01		6.80
		Zum Drucktastenaggregat 7410–070.01			
105		Drucktastenaggregat	7410–070.01		62.—
106	1	Taste	7404–618.01	6 x	—.15
107		Spreizfeder	0290–086	6 x	p. % —.75
108		Noval-Röhrenfassung	7421		—.45
109		ZF-Sperre	9208–055		—.60
110		Ferrit-Abgleichkern	9647–713.97	alt: 9647–105 für Nr. 109, 111, 115	—.20
111		MW-LW-Vorkreisspule	9208–083		—.65
112		KW-Vorkreisspule	9232–001		—.50
113		Abgleichkern	9647–702.97	alt: 9647–101 für Nr. 112, 114, 116	—.15
114		LW-Oszillatorspule	9208–056		—.55
115		MW-Oszillatorspule	9208–013		—.50
116		KW-Oszillatorspule	9232–010		—.40
117		Kippschalter 1-polig	7404–548		—.65
118		Schaltlasche	7404–599		—.15
119		Tastenhebel	7404–595	5 x	—.15
120		Hebel	7410–550		—.50
121	2	Kontaktleiste kpl.	7410–649	5 x UKW-106, KW-123, MW-65, TA-154, Aus-7	—.30
		Zum UKW-Spulensatz 7435–020			
122		UKW-Spulensatz kpl.	7435–020		23.—
123		Noval-Röhrenfassung	4366		—.50
124		ZF-Spule I	9226–032		—.40
125		ZF-Spule II	9226–033		—.60
126		UKW-Abgleichkern	9647–661.97	2 x alt: 9647–108 f. Nr. 124, 125	—.15
127		Oszillatorspule	9226–031		—.10
128		UKW-Abgleichkern	9647–656.97	alt: 9647–943 f. Nr. 127	—.10
129		UKW-Zwischenkreisspule	9226–030		—.45
130		UKW-Abgleichkern	9647–662.97	alt: 9647–423 f. Nr. 129	—.20
131		Vorkreisspule	9231–025		—.60
132		UKW-Abgleichkern	9647–734.97	alt: 9647–404 f. Nr. 131	—.20
133		UHF-Drossel	HFBV 1956/I		—.40
134		UKW-Drossel	HFBV 1960/I		—.25
135		UKW-Drossel	HFBV 1975/I		—.25
136		UKW-Drossel	HFBV 1976/I		—.25
137		Drehkondensator	9653–606		4.—
138		Schraubtrimmer		0,5 . . . 4 pF	1.—
139		Schraubtrimmer		1,3 . . . 9,3 pF	1.—
140		Drahtwiderstand		DWD 0,5 g 150 Ω 5%	—.50

Für SO 123 a Plattenwechsler TW 501 g / 746/XI „Telefunken"

Für SO 123 a/1 Plattenwechsler TW 504 g / 746/XI „Telefunken"

– Änderungen vorbehalten –